



Włączanie i wyłączenie poduszki powietrznej

Naciśnij szybko 3 razy przycisk, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe i zacnie migać zielona lub cyjanowa dioda LED (w zależności od aktywowanego trybu wykrywania).

- Tryb uśpienia: po 45 sekundach braku aktywności poduszka powietrzna automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Budzi się przy najmniejszym ruchu.
- Wyłączenie poduszki powietrznej: naciśnij szybko 3 razy przycisk, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe i dioda LED zgaśnie.

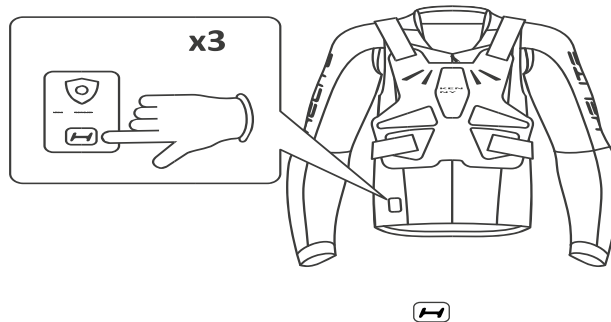

ZMIANA trybu wykrywania TRYB RAJDOWY/ENDURO i TRYB PRZYGODY/ ADVENTURE

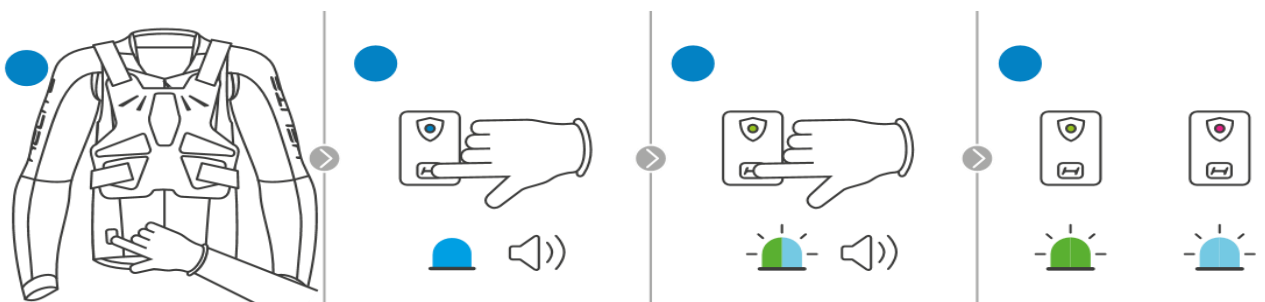

- 1 Włącz poduszkę powietrzną (patrz strona 32), szybko naciśnij przycisk 3 razy. Zielona dioda LED (tryb rajdowy/enduro) lub cyjanowa dioda LED (tryb przygody) będzie migać.
- 2 Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, dioda LED zmieni kolor na niebieski i co 5 sekund rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk i w ciągu 30 sekund przejdź do następnego kroku.
- 3 Przytrzymaj przycisk ponownie przez 3 sekundy. Przez kilka sekund zielona i cyjanowa dioda LED będą się świecić na zmianę, po czym rozlegnie się seria sygnałów dźwiękowych.
- 4 Na koniec procedury:
 - Dioda LED miga na niebiesko, tryb przygody jest aktywny.
 - Dioda LED miga na zielono, tryb rajdowy/enduro jest aktywny.