

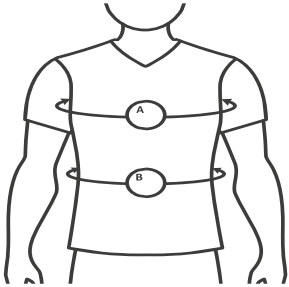
Poduszkę powietrzną OFF-ROAD należy nosić pod kompatybilną kurtką przeznaczoną do jazdy na motocyklu.

UWAGA

- Poduszkę powietrzną OFF-ROAD można nosić wyłącznie pod odpowiednią odzieżą ochronną dla użytkowników motocykli.
- Materiał poduszki powietrznej OFF-ROAD nie jest odporny na ścieranie. Obowiązkowo kurtka zakrywać musi całą poduszkę powietrzną OFF-ROAD.
- Jeśli kurtka jest wykonana ze skóry, musi mieć elastyczne panele, aby pomieścić napompowaną poduszkę powietrzną po jej wyzwoleniu.

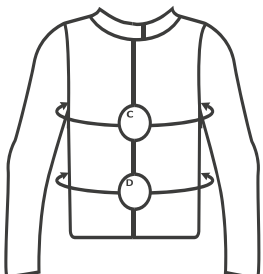
Możesz samodzielnie sprawdzić kompatybilność swojej kurtki z poduszką powietrzną OFF-ROAD, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

Zmierz obwód klatki piersiowej i obwód talii. Pomiarów należy dokonać bez swetra i grubej odzieży:

	<p>(A): Zmierz obwód klatki piersiowej (np. 105 cm) (B): Zmierz obwód talii (np. 95 cm) Weź średnią z dwóch wartości $(A+B)/2$ ($105+95=200$ cm ; $200/2=100$ cm)</p>
--	--

Zmierz swoją kurtkę.

Zamkniętą kurtkę należy położyć płasko i dobrze rozciągnąć wszystkie materiały (w tym gumki) do pomiaru.

	<p>(C): Zmierz szerokość kurtki zaczynając pod pachami (np. 63 cm) (D): Zmierz szerokość kurtki w pasie (np. 57 cm) Dodaj te 2 wartości (np. $63+57=120$ cm):</p>
---	--

Oblicz różnicę uzyskanych pomiarów.

- Twoja kurtka jest kompatybilna z poduszką powietrzną OFF-ROAD, jeśli różnica między drugą wartością a pierwszą wartością jest większa lub równa 14 cm (w naszym przykładzie: $120-100=20$ cm, 20 jest większe niż 14, więc kurtka jest zgodna).